

E-RU.MT22.B.00183.P1

16 августа 2012 г.

31 декабря 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА  
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД  
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22  
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	FUSO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Canter
ТИП	A?-4?62, МАВР-4862
ШАССИ	FUSO типа FE85D (FE85DE, FE85DG, FE85DH, FE85DJ)
МОДИФИКАЦИИ	АФ-476200, АЭ-446200, МАВР-486200, АЛ-496200, АБ-436200
КАТЕГОРИЯ	N <sub>2</sub>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2110 (для АФ-476200) или 45 1113 (для АБ-436200) или 45 2330 (для АЭ-446200) / 8704 22; 45 2160 (для МАВР-486200, АЛ-496200) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российс- кая Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР- ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (4912) 24-10-29
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российс- кая Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на пяти страницах.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

перевозка пассажиров в переднем отсеке фургона, оснащенного пассажирскими сиденьями, запрещена (для МАВР-486200, АЛ-496200).

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-436200);

для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-476200);

машина аварийно-технической службы (для МАВР-486200);

лаборатория передвижная (для АЛ-496200);

автоэвакуатор (для АЭ-436200).

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00183.P1 от 16 августа 2012 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего функции  
компетентного административного органа  
Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

\_\_\_\_\_

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

## E-RU.MT22.B.00183.P1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-476200); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-436200); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них (для МАВР-486200, АЛ-496200); платформа стационарная с выдвигающимися трапами или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-446200)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Для модификаций:	АФ-476200	АБ-436200	АЭ-446200	МАВР-486200, АЛ-496200
Габаритные размеры, мм				
– длина	6300...8200		6560...8010	6300...7760
– ширина		2300...2400		
– высота	3400		2450	3400
База, мм		3410...4470		
Колея передних / задних колес, мм		1665/ 1660		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3600...4880	3200...3800	3500...3950	4800...5300
Полная масса транспортного средства, кг – технически допустимая		6950...7500		
Максимальная осевая масса, кг				
– на переднюю ось		2880 (технически допустимая)		
– на заднюю ось		5200 (технически допустимая)		
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Mitsubishi Fuso, <b>4M50-7AT7</b> , четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4899
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (2700)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	471 (1600)
Топливо	дизельное
<b>Система питания</b> (тип)	впрыск топлива под давлением, электронная система регулирования подачи топлива
Блок управления (маркировка)	BOSCH, ME227114
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2-L
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, TD04-4
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mitsubishi, ME017233, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	–

## E-RU.MT22.B.00183.P1

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (маркировка)	Mitsubishi, ME297282			
<b>Трансмиссия (тип)</b>	механическая			
<b>Сцепление (марка, тип)</b>	C5W33, сухое, однодисковое			
<b>Коробка передач (марка, тип)</b>	Mitsubishi, M036S6, с ручным управлением			
– число передач	вперед - 6, назад - 1			
– передаточные числа				
	I -	5,400		
	II -	3,657		
	III -	2,368		
	IV -	1,465		
	V -	1,000		
	VI -	0,711		
	3.X -	5,400		
<b>Главная передача (тип, маркировка)</b>	Mitsubishi, R035T, одинарная, гипоидная			
– передаточное число	5,714			
<b>Подвеска</b>				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
<b>Рулевое управление (описание)</b>	с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор", Mitsubishi, МК382585			
<b>Тормозные системы</b>				
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель			
– усилитель (маркировка)	BOSCH CORPORATION			
– компрессор (маркировка)	–			
– тормозные камеры (маркировка)	NISSIN KOGYO CO, Ltd, AKEBONO BRAKE CO, Ltd			
<b>Шины</b>				
– размерность	7.50R16-12PR	225/75 R16	215/75R17.5	205/75R17.5
– минимально допустимый индекс нагрузки	121/120		124/123	124/122
– скоростная категория	L			
– статический радиус, мм	369	348	353	359

## E-RU.MT22.B.00183.P1

<b>Оборудование транспортного средства</b>	тент, каркас тента, ворота (для АБ-436200); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-476200, МАВР-486200, АЛ-496200); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-486200); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, фара освещения рабочей зоны, проблесковый маячок оранжевого цвета (для АЭ-446200); контрольно-измерительные приборы (для АЛ-496200)
--	--

Руководитель органа по сертификации

---

подпись**М.И. Грифф**

---

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

## E-RU.MT22.B.00183.P1

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового или на передней поперечине платформы эвакуатора.

## 3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

## 4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	6	2	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ".

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:

«**476200**» - АФ-476200,  
 «**436200**» - АБ-436200,  
 «**446200**» - АЭ-446200,  
 «**486200**» - МАВР-486200,  
 «**496200**» - АЛ-496200.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:  
**1** – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,  
**8** – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_   
 подпись




**М.И. Грифф**

\_\_\_\_\_   
 инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00183.P1

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO A?-4?62, модификация АФ-476200

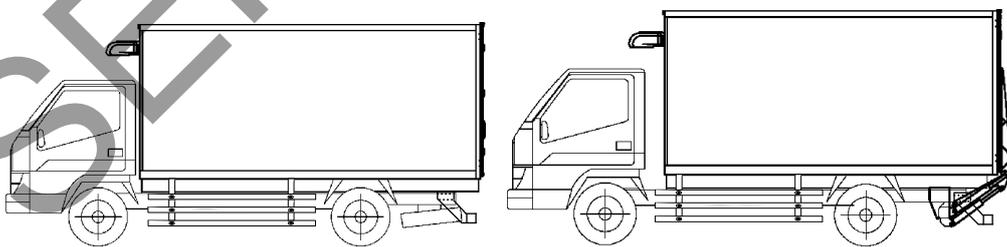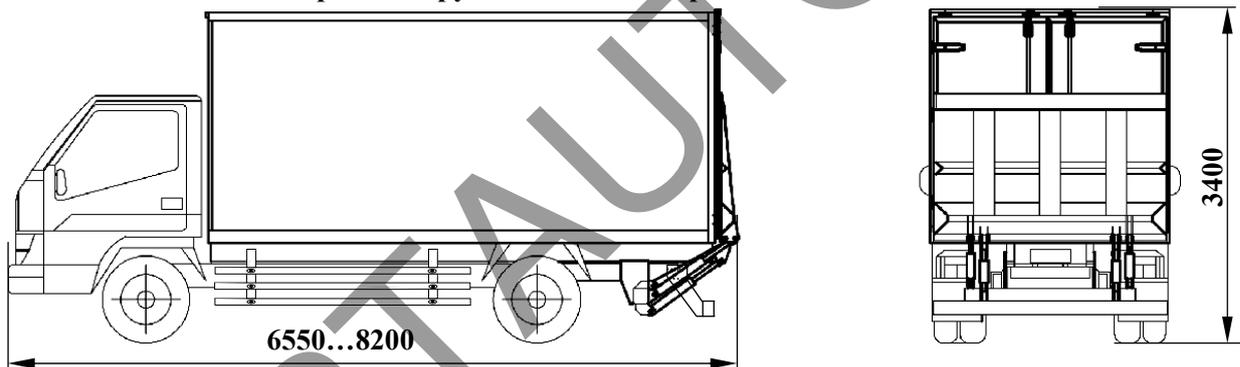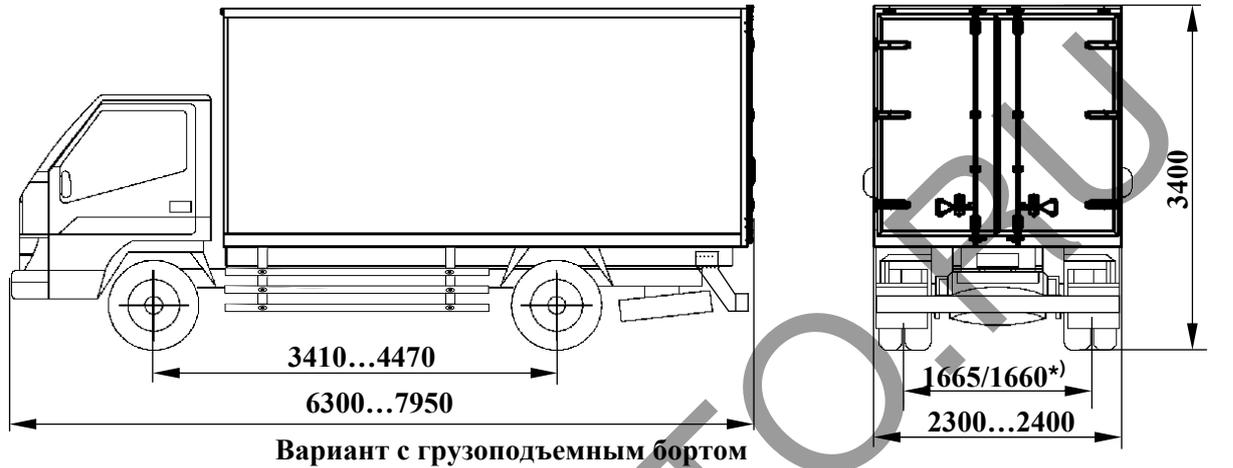


\*) колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00183.P1

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


FUSO MABP-4862, модификация MABP-486200

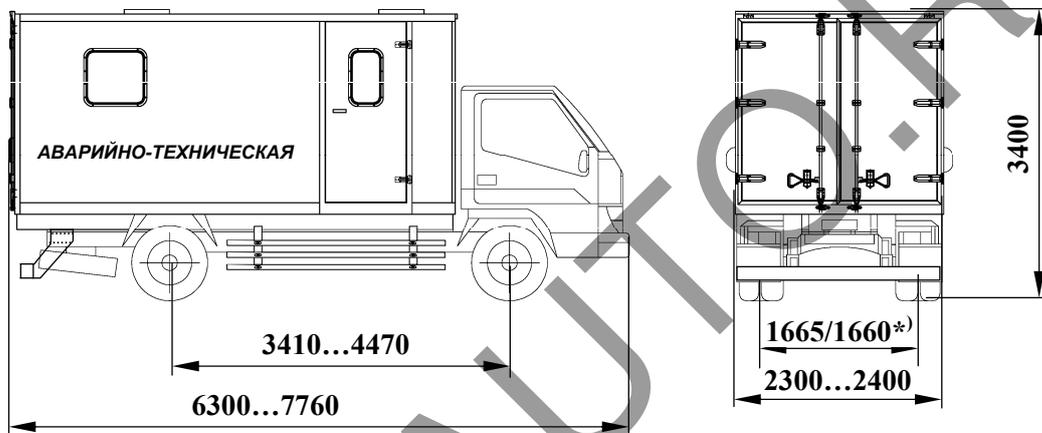

\*) колея передних / задних колес

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO A?-4?62, модификация АЛ-496200

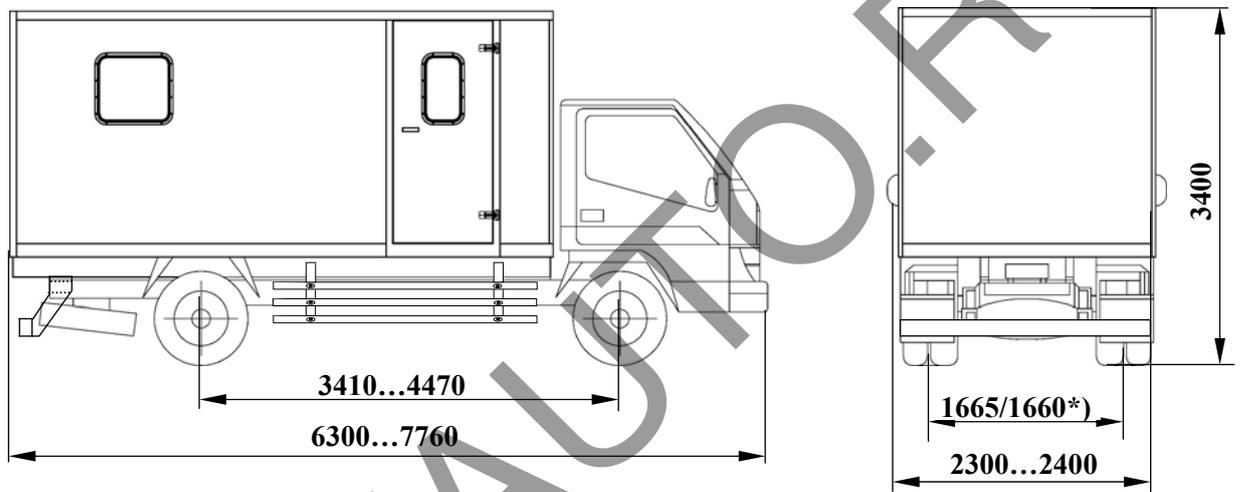


\*) колея передних / задних колес

E-RU.MT22.B.00183.P1

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO A?-4?62, модификация АЭ-446200

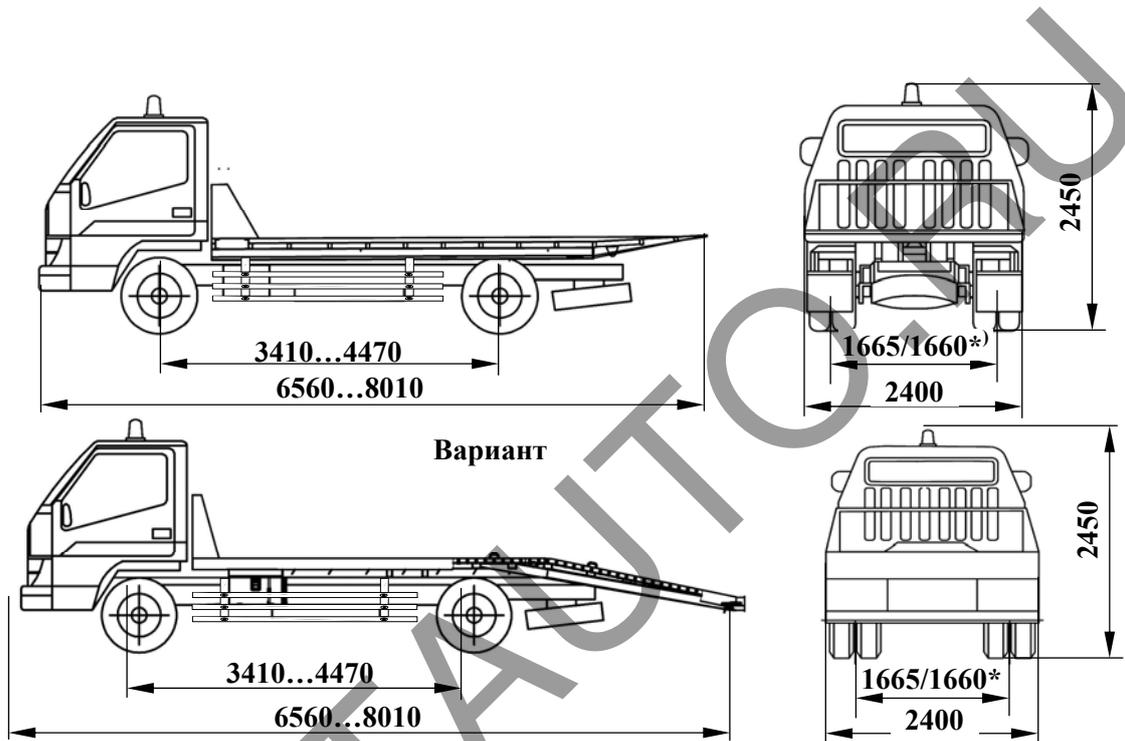


\*) колея передних / задних колес

E-RU.MT22.B.00183.P1

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO A?-4?62, модификация АБ-436200

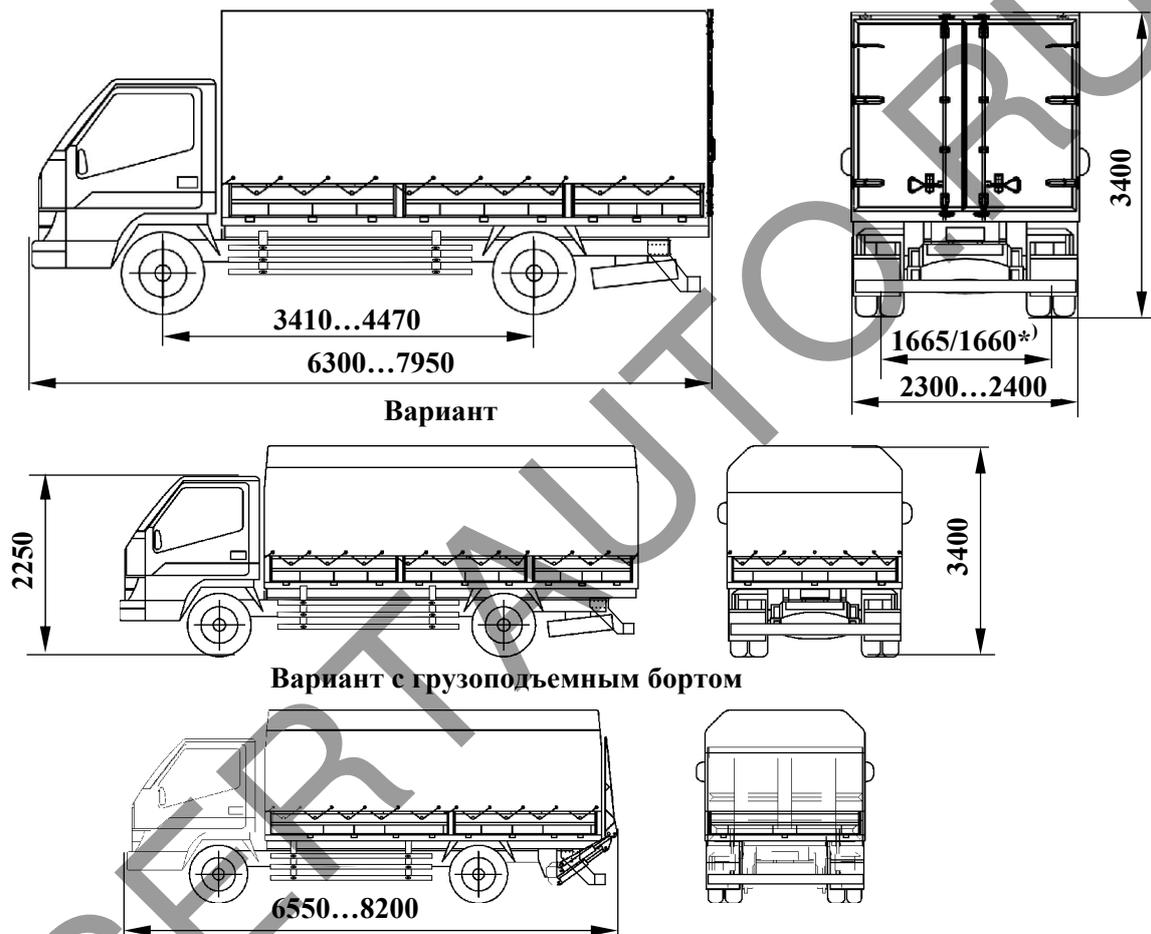

\*) колея передних / задних колес